


S15-1500 桌上型超音波軟管封切尾機

無高熱傳導

節省成本

維修簡便

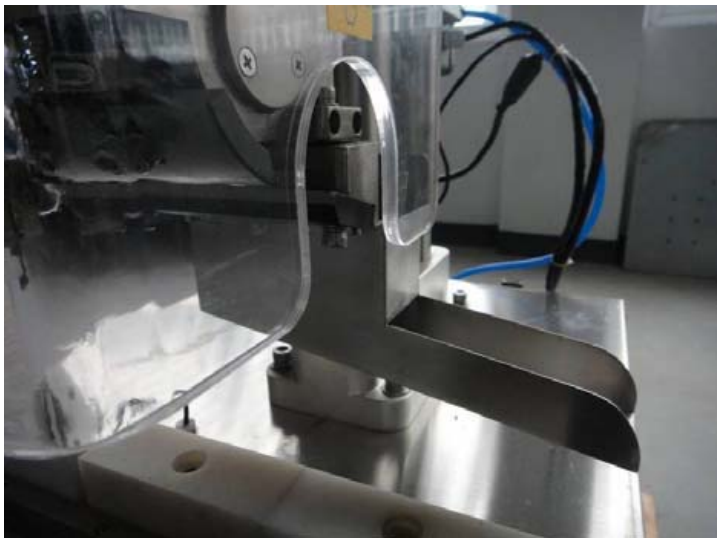

切尾廢屑排出漏斗



切尾機構

適用軟管範圍:

1. 本系統適用PE塑膠軟管、PE積層軟管、及鋁積層軟管。最高管身為200mm，軟管直徑範圍：10~50mm。

機器特色:

1. 本機適用於製藥、食品、化妝品、日用化學品包裝，機器共兩步驟—封尾與切尾，塑膠軟管可用，含單面印字、微處理器控制、人機介面操作，操作簡便，運作穩定。
2. 操作流程：
操作員將軟管插入軟管底模，推動軟管底模並對正各站刻度，按下啟動鈕，完成封尾、印字與切尾動作，完成後將軟管底模推至起點，再取出成品。
3. 超音波封尾是藉由超音波振盪能量轉換為摩擦力，促使接觸部位的塑膠管管壁融化，輔以焊頭底模夾持冷卻定型，可瞬間封尾，無高熱傳導之情況，內容物不致因高熱破壞其原有物理化學性質。此外，軟管封尾部分即使有沾到充填物，依然可以緊密封尾。反觀熱氣封尾方式，如果封尾部分沾到充填物，就不能緊密封尾。
4. 本公司另提供瑞士進口20kHz及35kHz超音波封尾套件，超音波輸出穩定、且功率較台製設備大，適合超音波封尾使用。
5. 可與各廠牌充填機連線配合使用。

軟管封尾樣本



產品類型:

牙膏、藥膏、乳霜、面霜、洗髮乳、膠水、水彩、果醬、巧克力醬、瞬間膠、芥末醬等調味料。

設備需求與產品規格:

1. 電源需求：220V ± 50Hz
2. 壓縮空氣需求：0.6~0.8MPa，需加裝空氣濾水裝置（乾燥機）
3. 基本配備：(A) 3只軟管底模；(B) 鋼字3組 0~9；(C) 1組超音波封尾工具（含焊頭與底模）；(D) 切尾設備；(E) 工具箱與操作手冊。
4. 工作環境需求：(A) 潔淨工作空間；(B) 需備氣冷裝置，用以冷卻超音波封尾套件。

產品規格：(本公司保留變更權利)

型號	品名	適用軟管材質	產量 支/分	頻率/輸出
S15-1500	桌上型超音波軟管封切尾機	PE塑膠管、積層管、鋁塑管	10~20	20kHz/ 1600W

強榮超音波機械有限公司

242新北市新莊區新樹路288-21號

TEL: 02-2203-6999 FAX: 02-2206-5588

Email: strong66@seed.net.tw Website: www.st-rong.com